INDHOLDSFORTEGNELSE DK

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20

FILTER SIDE 20

FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20

FORHOLDSREGLER SIDE 20

FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21

VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER SIDE 22

START OG AFSLUTNING AF PROGRAM SIDE 23

INSTALLATION SIDE 24

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING SIDE 24

VENTILATIONSTILSLUTNING SIDE 25

VENDING AF LUGEN SIDE 25

VEDLIGEHOLDELSE SIDE 26

FEJLFINDINGSOVERSIGT SIDE 26

KUNDESERVICE SIDE 26

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres tørretumbler.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

1. **Topplade**
2. **Kontaktstift**
3. **Luge (Lugen kan vendes).**
   Se afsnittet “Vending af luge”.
   Lugen åbnes ved at trække håndtaget ud.
   Lugen lukkes ved at trykke let på den, indtil låsen klikker i.
4. **Fnugfilter**

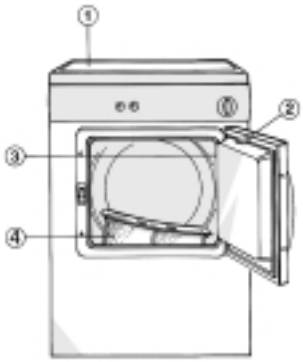

FILTER

Rens fnugfiltret efter hver tørring.

1. Træk filtret opad.
2. Åbn filtret.
3. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingerspidserne.
4. Luk filteret og skub det tilbage i boksen, indtil der høres et klik.

Advarselslampe for filter (hvis tilstede)

Lampen advarer om, at filtret er snavset og skal gøres rent.

Hvis vasketøjet ikke er tilstrækkeligt tørt, kontrolleres det, at filtret ikke er tilstoppet.

FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG

- Når tørretumbleren er pakket ud, kontrolleres det, at den er ubeskadiget. Hvis De er i tvivl, må De ikke benytte tumbleren, men skal tilkalde en kvalificeret tekniker eller Deres forhandler.
- Emballagen (plastik og lignende) skal opbevares uden for børns rækkevidde, idet den udgør en potentiel fare.
- Tørretumbleren er konstrueret til husholdningsbrug og må udelukkende anvendes til at tørre vasketøj i.

Bemærkninger om miljøet

1. **Emballage**
   Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er forsynet med genbrugsmærket (♺).
2. **Tørretumbleren**
   Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Dersom De en dag

beslutter at skrotte tumbleren, anmodes De om at handle ansvarligt og at overholde de lokale love om bortskaffelse af affald. Skær elkablet over, således at tumbleren ikke kan tilsluttes strømforsyningen.

FORHOLDSREGLER

Børns sikkerhed

- Efter brug sættes programvælgeren på “0”. Dette forhindrer, at børn ved et tilfælde kommer til at tænde for tumbleren.
- **Kun til husholdningsbrug.**

Denne tørretumbler er fremstillet i overensstemmelse med EF-direktiv 93/68.

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle lukkeanordninger på tøjet er lukkede, og at lommerne er tomme. Vend vrangen ud på tøjet. Anbring vasketøjet løst i tromlen, således at det ikke bliver filtret ind i hinanden.

Maksimal tøjmængde

- Bomuldsstoffer 5,0 kg
- Bomuldsstoffer ved valg af Quicktørring 3,5 kg (elektronisk tørretumbler)
- Syntetiske stoffer 2,5 kg

De anførte mængder svarer til vægten af en normal standardvask.

Sortér vasketøjet efter

A) Symbolerne på vaskemærket

På kraven eller indersiden af sømmen:

Egnet til tørring i tørretumbler

Tørring i tørretumbler kun ved lav temperatur

Må ikke tørres i tørretumbler

B) Mængde og tykkelse

Når tøjmængden er større end tumblerens kapacitet, sorteres tøjet i forhold til tykkelse (f.eks. håndklæder og tyndt undertøj hver for sig).

C) Stoftype

Bomuldsstoffer/linned: Håndklæder, bomuldstrøjer, sengetøj og duge, lavet af bomuld eller linned.

Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, kitler og lign. lavet af polyester eller polyamid, så vel som af blandinger mellem bomuld og syntetiske materialer.

D) Tørringsgrad

- Sortér i: strygetørt, skabstørt osv.
- Ved tørring af sarte materialer trykkes på knappen “Skånetørring”.

Tør ikke følgende i tørretumbleren:

Uld, silke, sarte materialer, nylonstrømper, fint broderi, materialer med metaldekorationer, store enheder som f.eks. soveposer og. lign.

Advarsel: Tør ikke tøj, der er blevet behandlet med kemiske rensevæsker, eller gummiartikler (fare for brand eller eksplosion). Tør ikke vasketøj, der er tilsnavset af vegetabilske olier.

VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

Elektronisk tørretumbler

1. Vælg det program og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel).

2. Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)
For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap, før der trykkes på **Start**-knappen. Lampen over knappen tændes for at bekræfte, at der er blevet foretaget et valg. Der lyder en alarm, hvis der er blevet foretaget et ukorrekt valg (uforenelige funktioner). Tryk på knappen igen for at annullere valget.

Forsinket start
Forsinker tørretumblerens start. Hver gang knappen trykkes ind, forsinkes starten fra 2 til 8 timer i trin af 2 timer. Når den ønskede forsinkelse er blevet indstillet, trykkes på **Start**-knappen. Når lyset blinker, er startforsinkelsen aktiveret. Forsinkelsen kan ændres eller annulleres ved at stille programvælgeren på "0".
Hvis lugen åbnes, standser nedtællingen. Nedtællingen genoptages, når lugen lukkes, og **Start**-knappen trykkes ind igen.

Skånetørring
Reducerer tørringsintensiteten. Velegnet til sarte stoffer.

Quicktørring (kun bomuld), højst 3,5 kg.
Forkorter tørretiden (f.eks. ved små stykker tøj og vasketøj med samme størrelse). Benyt ikke denne funktion ved tørring af store stykker tøj (som f. eks. lagner og lignende).

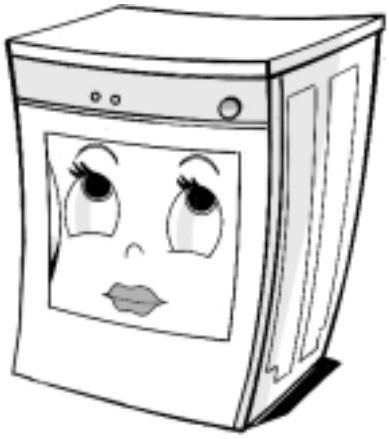

Summer
Når denne knap er trykket ind, vil der med regelmæssige mellemrum blive udsendt et lydsignal, når tørringen er færdig.

3. Yderligere programmer

Luftning
Vasketøjet vil blive luftet i 30 minutter uden varme.

Tidsstyringsprogram (20 til 60 minutter)
Til at sikre en skånsom afslutning af tørringen eller til at tørre enkelte stykker tøj. Velegnet til alle stoftyper.

VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

Tidsstyret tørretumbler

1. Vælg den tørretid og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel).
2. **Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)**
   For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap. Tryk på knappen igen for at annullere valget.

   Forsinket start
   Forsinker tørretumblerens start. Startforsinkelsesknappen drejes med uret til den ønskede startforsinkelse, hvorefter **Start**-knappen trykkes ind. Derkan vælges en forsinkelse fra 1 til 8 timer. Forsinkelsen kan når som helst ændres ved simpelthen at dreje på startforsinkelsesknappen.
   Den resterende tid, indtil programmet starter, vises på startforsinkelsesknappen. Nedtællingen standser, hvis lugen åbnes. Luk lugen og tryk på **Start-**knappen igen for at genoptage nedtællingen. Nedtællingen kan annulleres ved at dreje startforsinkelsesvælgeren til "0".

   Skånetørring
   Reducerer tørringsintensiteten. Velegnet til sarte stoffer.

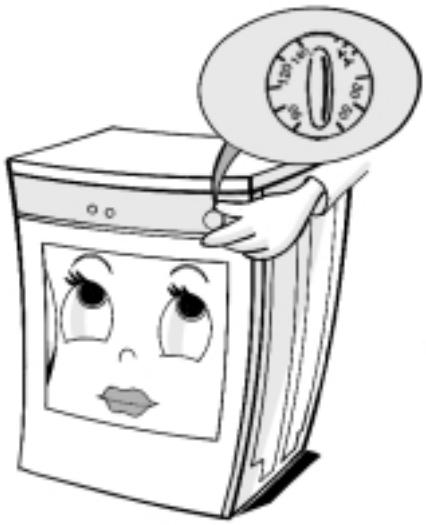

   Summer
   Når denne knap er trykket ind, vil der med regelmæssige mellemrum blive udsendt et lydsignal, når tørringen er færdig.

3. **Yderligere program**

   Luftning
   Vasketøjet vil blive luftet i 20 minutter uden varme.

START OG AFSLUTNING AF PROGRAM

1. Når det program, den tørretid og de ekstrafunktioner, der ønskes, er valgt, trykkes der på **Start**-knappen.
2. Hvis summerfunktionen er valgt, lyder der et lydsignal, når tørringen er færdig. Det lyder med regelmæssige mellemrum i nogen tid.
3. Hvis vasketøjet ikke fjernes, når tørringen er afsluttet, vil der automatisk blive aktiveret en antikrøl-funktion (), der er virksom i højst 20 minutter (tidsstyret tumbler) eller 70 minutter (elektronisk tumbler): tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.
4. Når programmet er færdigt, sættes programvælgeren på “0”. Lampen “Maskine tændt” slukkes.
5. **Rens fnugfilteret efter hver tørring.**
6. Hvis der skiftes program (elektronisk tumbler) under tørringen, standser tørretumbleren. For at aktivere det nye program, trykkes der påny på **Start**-knappen.

Afbrydelse af tørringen

For at afbryde tumbleren under tørringen sættes programvælgeren på () Luftning, og på den elektroniske tumbler trykkes der igen på **Start**-knappen.

Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at tumbleren kan køle af.

Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes. For at starte programmet igen, lukkes lugen, og **Start**-knappen trykkes ind påny.

INSTALLATION

- Installér tøretumbleren i et rum, hvor der ikke er for fugtigt, og hvor der ikke forekommer for store temperaturudsving.
- Fjern den beskyttende folie fra betjeningspanelet.
- Sørg for at tørretumbleren kommer til at stå lige ved at justere de to fødder foran på maskinen.
- Pas på, at elkablet ikke kommer til at sidde i klemme mellem tørretumbleren og væggen.

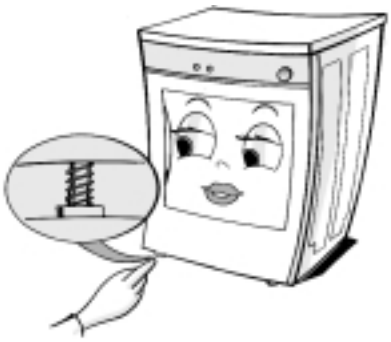

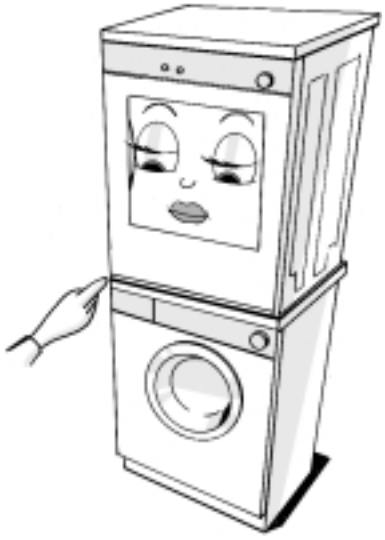

Tilbehørssæt til stabling af maskinen

Deres tørretumbler kan stables oven på Deres vaskemaskine ved hjælp af tilbehørssæt AMH 542, der kan købes hos Deres forhandler.

Mindste indbygningsmål:

Bredde:	600 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	560 mm

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

- **Tilslutningen til strømforsyningen skal foretages i overensstemmelse med lokale regulativer.**
- **Oplysning om spændingen findes på typepladen bag på tørretumbleren.**
- **I følge loven skal denne tørretumbler sluttes til jord.**
- **Benyt ikke forlængerledninger eller multistikkontakter.**
- **Afbryd tørretumbleren ved stikkontakten, før der udføres nogen form for reparationsarbejde.**
- **Benyt ikke tumbleren, hvis den er blevet beskadiget under transport. Tilkald en kvalificeret servicetekniker.**
- **Hvis elkablet skal fornys, tilkaldes en kvalificeret servicetekniker.**

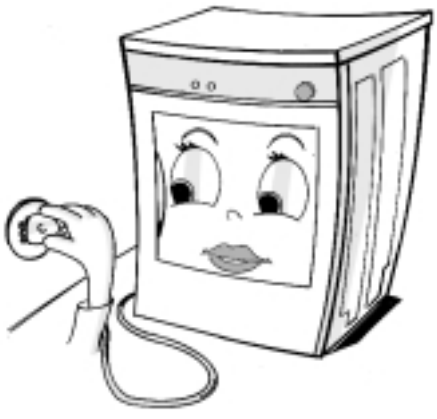

VENTILATIONSTILSLUTNING

Ved leveringen fra fabrikken befinder ventilationsslangen og et tilpasningsstykke sig inden i tromlen.

Sådan monteres ventilationsslangen:

1. Læg et håndklæde eller emballagen ved siden af tørretumbleren.
2. Læg tørretumbleren ned på højre side på håndklædet eller emballagen (set forfra).
3. Skub tilpasningsstykket ind i slangen (se tegningen). Monter ventilationsslangen med tilpasningsstykket på tilslutningsstudsen under tørretumbleren.

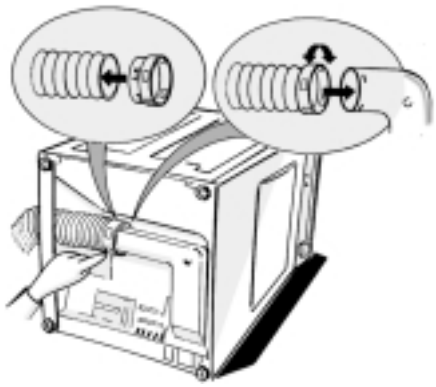

Ventilation til det fri

- Anbring slangen ud til det fri således, at der ikke forekommer skarpe bøjninger (indre diameter 10 cm, længde højst 3m med 2 knæk).
- Hvis tørretumbleren står oven på vaskemaskinen, skal man sørge for, at slangen løber vandret eller lodret. Ventilationsslangen må ikke hænge nedad.
- Monter ikke noget filter på enden af slangen. Filtret ville kunne tilstoppes og således reducere tumblerens ydeevne.
- Forbind ikke ventilationsslangen med varmesystem.
- Benyt kun aftræk, der er isoleret mod fugt.

Uden ventilationsslange

- Anvend tørretumbleren i et stor, godt ventileret lokale.
- Hold lokalet fri for støv.
- Afstanden mellem ventilationsåbningen i maskinen og væggen skal være mindst 10 cm.

N.B. Hvis der ikke medfølger en ventilationsslange, anbefales det at benytte et AMH 577 ventilationssæt, som kan købes hos Deres forhandler.

VENDING AF LUGEN

Således vendes lugen

1. Træk stikket til tumbleren ud.
2. Åbn lugen.
3. Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og tag den ud.
4. Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og fjern lugen.
5. Skru de 2 skruer over og under dørlåsesystemet ud.
6. Således fjernes lugens lås:
   - Pres krogen i den øverste del ned med en skruetrækker, træk den frem, og tag låsesystemet ud.
7. Således vendes lugen:
   - Vend lugen.
   - Sæt lugen på plads igen i den ønskede position ved hjælp af 2 skruer.
   - Hæng lugens låsesystem op i den modsatte side og lås det fast.
   - Skru de 2 skruer over og under låsesystemet fast.
8. Sæt kontaktstiften på plads igen øverst i lugen.

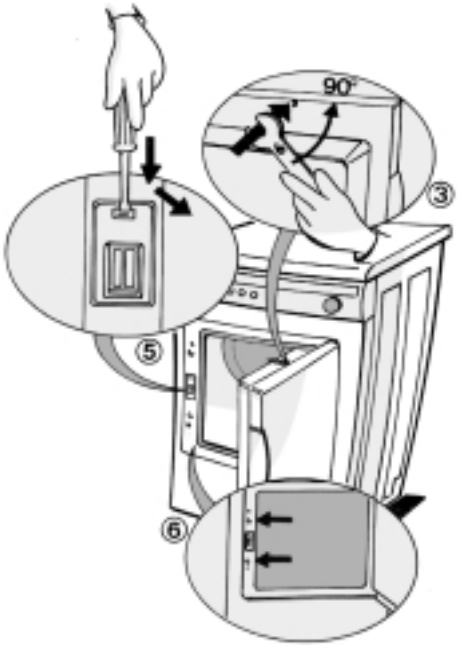

VEDLIGEHOLDELSE

1. Tør kabinettet af med en mild husholdningssæbe. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
2. Rens fnugfiltret efter hver tørring.
3. Hvis selve fnugfiltret er tilstoppet, renses det med vand og en blød børste.
4. Tør tøjfibre bort fra lugens lukkeflade og fra indersiden af lugen med en fugtig klud.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Dersom Deres tørretumbler ikke skulle fungere korrekt, bør De kontrollere følgende punkter, før De tilkalder en kvalificeret servicetekniker.

Tørringen tager for lang tid / vasketøjet er ikke tørt nok:

- Er der valgt den rigtige tørretid eller det rigtige program?
- Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i tørretumbleren (hvis vaskemaskinens centrifugeringshastighed er mindre end 800 omdrejninger pr. minut)?
- Er fnugfiltret snavset (advarselslampen for filter er tændt, hvis den forefindes)?

Efter en strømafbrydelse skal tørretumbleren genstartes (elektronisk tumbler).

Tørretumbleren fungerer ikke:

- Er stikket sat rigtigt i kontakten?
- Er der strømsvigt?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen rigtigt lukket?
- Er der valgt tørretid eller program?
- Er der på **Start**knappen?

Advarselslampen for fnugfilter lyser (hvis tilstede):

- Er fnugfiltret rent?
- Er ventilationsslangen blokeret?

KUNDESERVICE

Før man kontakter servicecenteret:

1. Undersøges det, om det er muligt selv at rette fejlene (se "Fejlfindingsoversigt").
2. Startes programmet igen for at kontrollere, om fejlen er rettet.

Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, skal det nærmeste Center for Kundeservice kontaktes.

Oplys venligst følgende:

- en kort beskrivelse af fejlen.
- tørretumblerens nøjagtige type og model.
- det servicenummer, der kan ses til højre, når lugen er åben.

SERVICE 0000 000 00000

- Deres korrekte adresse og telefonnummer.